




XTouch CT-230141 Battery Replacement

Esta guía te explica paso por paso como desarmar la tablet. Esta tablet es muy poco conocida debido a su marca genérica

Written By: ernestotovar

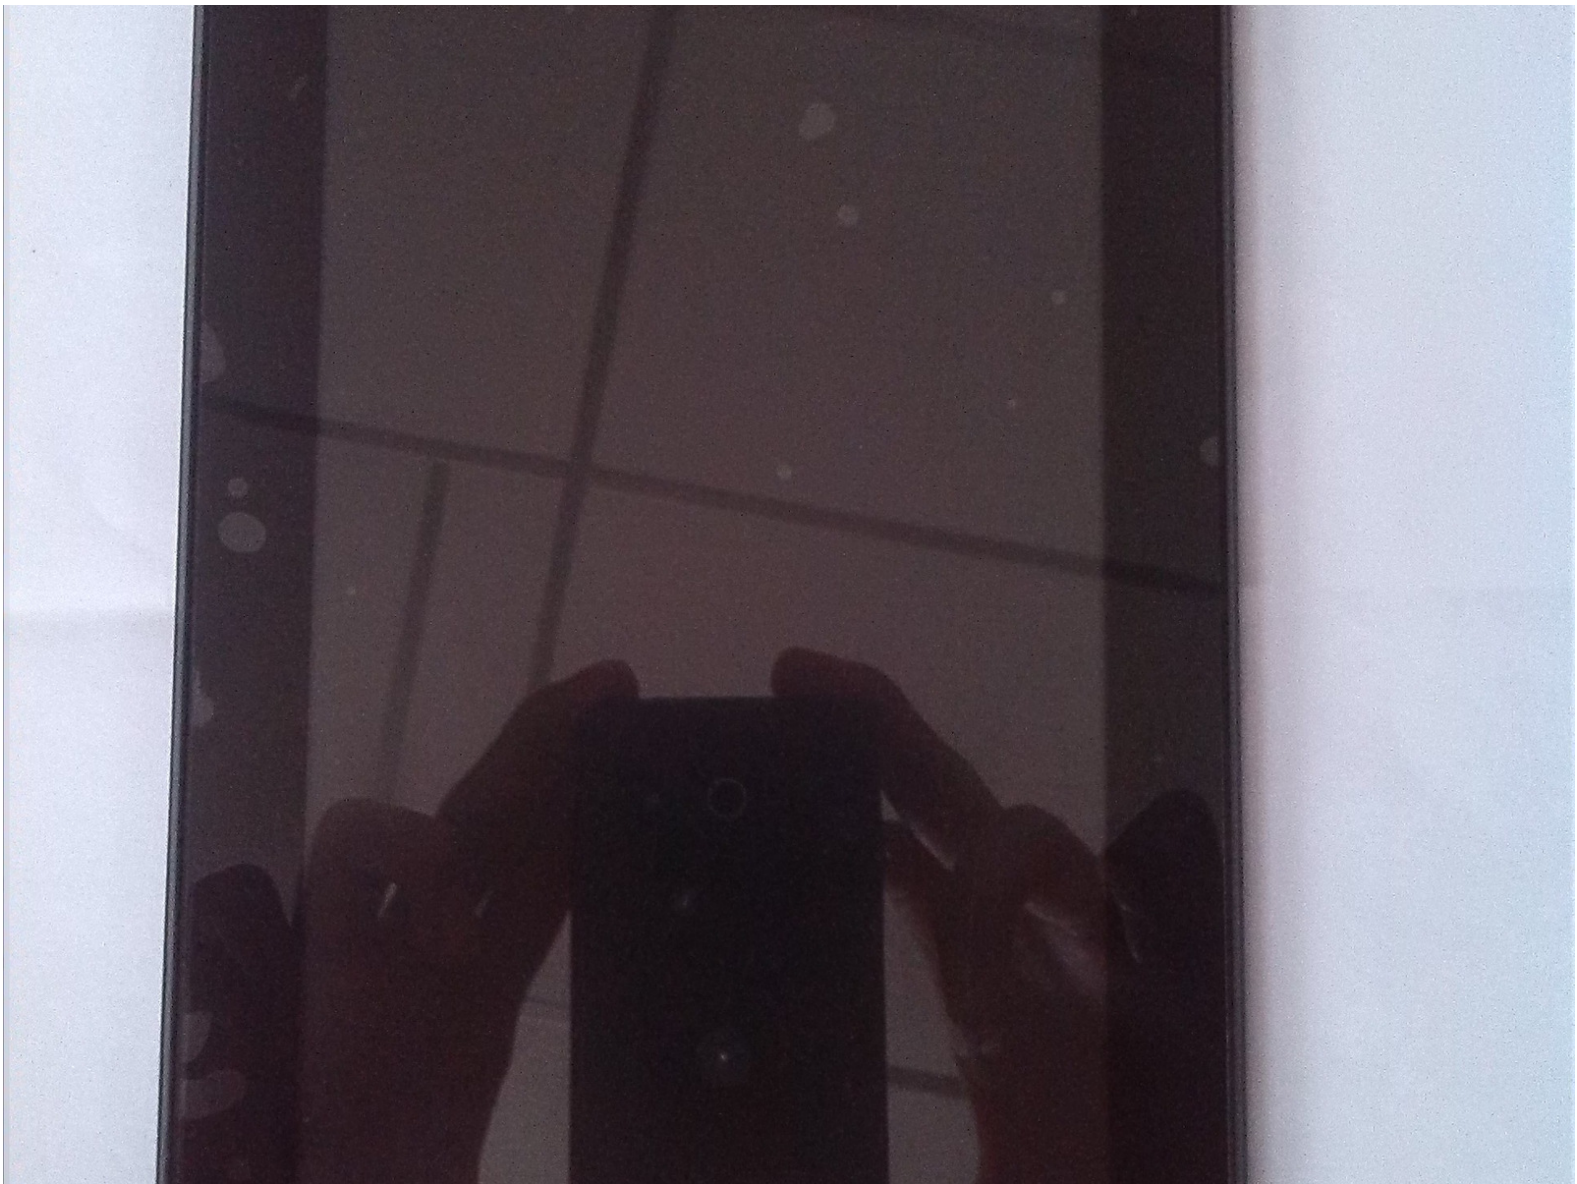

INTRODUCTION

Esta guía te explica paso por paso como desarmar la tablet. Esta tablet es muy poco conocida debido a su marca genérica

tiene un procesador A20 dualcore

Una pantalla HD de 7 pulgadas


Memoria RAM de 1GB DDR3 y ROM de 16GB expandible mediante tarjeta SD

Step 1 — Battery



- Tablet xtouch 230141


Step 2

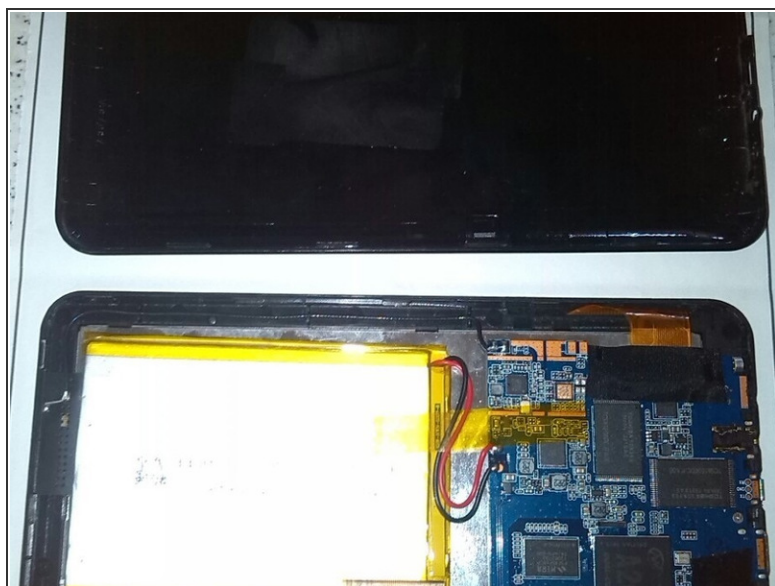


- Introducir un objeto plano y plástico para separar la tapa trasera del marco de la pantalla

⚠ Tener cuidado al introducir el objeto debido a que se puede dañar accidentalmente la cinta de datos de la motherboard.




Step 3

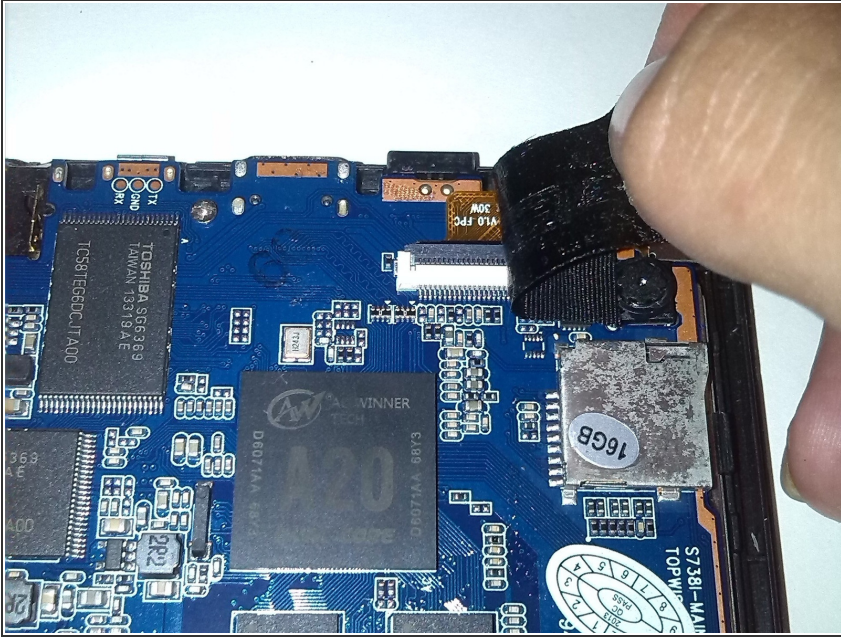

- Desprender los adhesivos que protegen las cintas de datos

 No halar muy fuerte los adhesivos ya que podrían desprender accidentalmente componentes electrónicos

Step 4

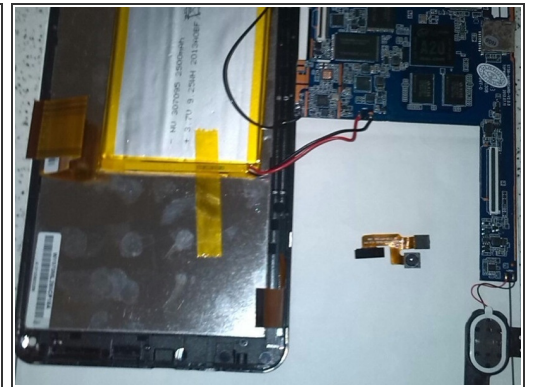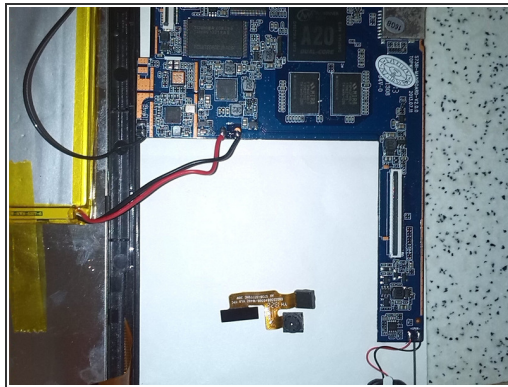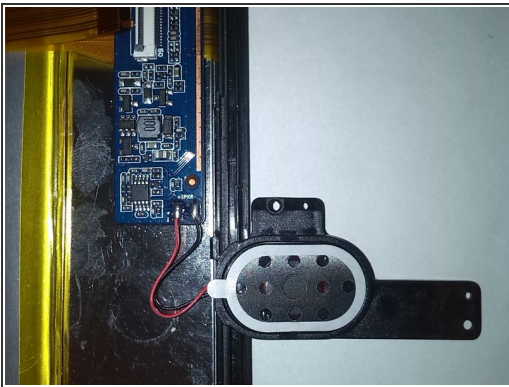

- Ubicar los cinco tornillos y destornillarlos

 Utiliza destornillador torz

- Desconectar las cintas de datos

 Extraer la cámara frontal y posterior ubicadas en la parte superior derecha

 Extraer la motherboard con cuidado al desprender los cables de la batería y parlantes

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-07-13 04:25:12 PM.